

Parabéns

VOCÊ ACABA DE RECEBER O MELHOR PRODUTO DO MERCADO,
MOLDURAS EM EPS.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO EPS

GUIA COMPLETO SOBRE COMO INSTALAR OS NOSSOS PRODUTOS.

Passo 1: Preparação do Local

Certifique-se de que a parede esteja limpa, seca e livre de qualquer sujeira ou detritos que possam interferir na adesão das molduras.

Obs.: Não aplicar selador ou pintura no local onde as molduras serão instaladas.

Passo 2: Medição e Corte

Utilize uma fita métrica e um lápis para marcar os pontos onde as molduras serão instaladas. Em seguida, meça e corte as molduras de EPS com um serrote, garantindo que os cortes estejam precisos e que as extremidades formem ângulos de 45 graus para um encaixe perfeito nas quinas.

Passo 3: Preparação

Antes de passar a massa nas emendas, é importante aquecer as pontas da moldura, como mostrado no vídeo enviado, para que haja ranhuras no EPS.

Passo 4: Aplicação da Argamassa AC3

Aplique a argamassa AC3 na parte traseira das molduras com uma espátula ou desempenadeira, garantindo uma cobertura uniforme. Certifique-se de não deixar espaços vazios, pois isso pode comprometer a fixação das molduras. Molduras que avance 20cm da parede, devem ser instaladas com 2 pino de ferro fibra por metro para sua fixação.

Passo 5: Fixação das Molduras

Pressione firmemente as molduras contra a parede, alinhando-as com as marcações feitas anteriormente. Use pregos de aço para apoiá-las temporariamente enquanto a argamassa seca. Certifique-se de que as molduras estejam niveladas e alinhadas corretamente.

Após fixar as molduras de Eps, coloque a tela de fibras de vidro em todas as emendas para que não aja trincas.

Passo 6: Acabamento

Por fim, faça os retoques finais, como a limpeza de quaisquer resíduos de argamassa e a pintura das molduras conforme desejado.

Seguindo esses passos cuidadosamente, você poderá instalar as molduras EPS da Moldlev de forma eficiente e garantir um resultado final de alta qualidade e durabilidade.

TEMOS RESINA TRANSPARENTE PARA PINTURA FINAL.



VOCÊ PROJETA, NÓS REALIZAMOS!

📞 (19) 3809-3542

📞 (19) 3809-0783

📞 (19) 99620-0104

✉️ @moldlev

✉️ @moldlev.molduras

📞 (19) 998232-2932

Técnico Responsável: João José

GUIA PARA APLICAÇÃO

MOLDURAS MOLDLEV

MOLDURAS EM CONCRETO CELULAR E MOLDURAS EM EPS.



VOCÊ PROJETA, NÓS REALIZAMOS!

📞 (19) 3809-3542

📞 (19) 3809-0783

📞 (19) 99620-0104

✉️ @moldlev

✉️ @moldlev.molduras

📞 (19) 998232-2932

Técnico Responsável: João José

www.moldlev.com.br

Parabéns

VOCÊ ACABA DE RECEBER O MELHOR PRODUTO DO MERCADO,
MOLDURAS EM CONCRETO CELULAR.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO MOLDURAS EM CONCRETO CELULAR LEVE

GUIA COMPLETO SOBRE COMO INSTALAR OS NOSSOS PRODUTOS.

Armazenamento e Transporte

Por se tratar de um material delicado (porém resistente após instalação), alguns cuidados devem ser tomados para preservar as molduras antes de serem instaladas.

- ✓ Empilhamento máximo de 5 pacotes (sempre na vertical).
- ✓ Transportar manualmente ou com carrinho de mão, ou cuidado para não dar pancadas.
- ✓ Não colocar peso sobre as molduras.

Escolha da Argamassa

- ✓ As molduras abaixo de 30x20 pode utilizar argamassa AC II.
- ✓ Acima de 30 metros de altitude utilização de argamassa AC III.
- ✓ As molduras acima de 30x20, devem ter ferros na emenda (consultar o fabricante).

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

Preparação da Parede

- ✓ A parede deve estar seca, sem pó e isenta de gordura ou tinta.



- ✓ Em paredes com pinturas, deve ser lixada ou riscada até o reboco e retirar todo pó (pode lavar a parede).

Recomendações para perfeito alinhamento

- ✓ Trace uma linha na parede utilizando nível de alinhamento.
- ✓ Utilize pregos e réguas para formar um suporte seguro na parede.
- ✓ Quando o desenho da moldura, não for em equilíbrio e tender a tombar, deve-se utilizar prego e arame como suporte auxiliar.
- ✓ Retirar os suportes, após 12 horas que é tempo de secagem.



Preparação das Molduras

- ✓ Verificar a separação dos lotes e aplicar um lote após o outro.
- ✓ As molduras devem estar secas e sem pó.
- ✓ Nunca molhar as peças antes de assentar.
- ✓ Pode-se utilizar um serrote para ajustar o cumprimento das molduras ou fazer esquadrias de canto.
- ✓ Pequenos reparos nas molduras, podem ser realizados com a própria argamassa de aplicação.

Preparo e Aplicação da Argamassa AC II ou AC III

- ✓ O preparo da argamassa deve seguir a instrução do fabricante da mesma.

✓ Preparar apenas quantidades de massa que possam ser utilizadas em menos de 2 horas.

✓ Aplicar preferencialmente com uma desempenadeira com dentes de 2 cm.

Cuidados durante a aplicação da moldura



É proibido utilizar martelo de borracha, cabo de colher ou qualquer outro tipo de ferramenta para bater nas molduras.



Utilizar apenas o apoio das mãos para deslizar a moldura na parede, até chegar na posição desejada.



Retirar o excesso de argamassa entre as molduras em até 3 horas. Após este período, usar lixa de ferro com grama de 30 ou 60 para não danificar o acabamento.

Tempo de Secagem


Para molduras com dimensões maiores que 10x2cm:



Tempo de secagem mínimo 12 horas.

Tempo de Secagem

Para molduras pequenas, com dimensões até 10x2cm:

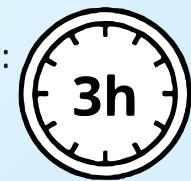

Tempo de secagem mínimo 3 horas.